



Flash Link ドライバのアンインストールガイド (Vista)

- 1- **Flash Link** を繋げてから、ウィンドウズエクスプローラを開く (Windows キー+E キー)。
- 2- **コンピュータ**にマウスの右ボタンでクリックして下さい。
- 3- **プロパティ**をクリックして下さい。


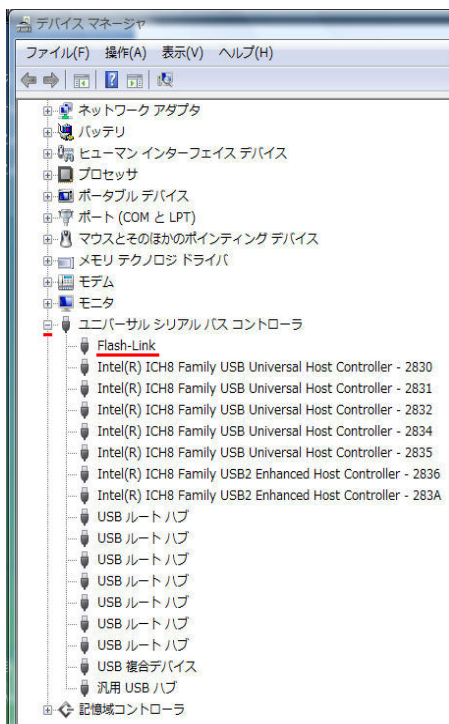


- 4- そして、**デバイスマネージャ**をクリックして下さい。

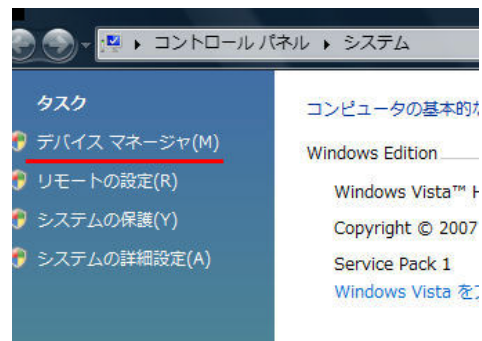

- 5- **ユニバーサルシリアルバスコントローラ**を開く (+をクリック)。
Flash Link を探して、なければ **Flash Link** を繋げて下さい。
- 6- **右ボタンでクリック**してください。
- 7- そして**プロパティ**をクリックして下さい。

- 8- **ドライバ**タブをクリックして下さい。
- 9- **削除**をクリックして下さい。

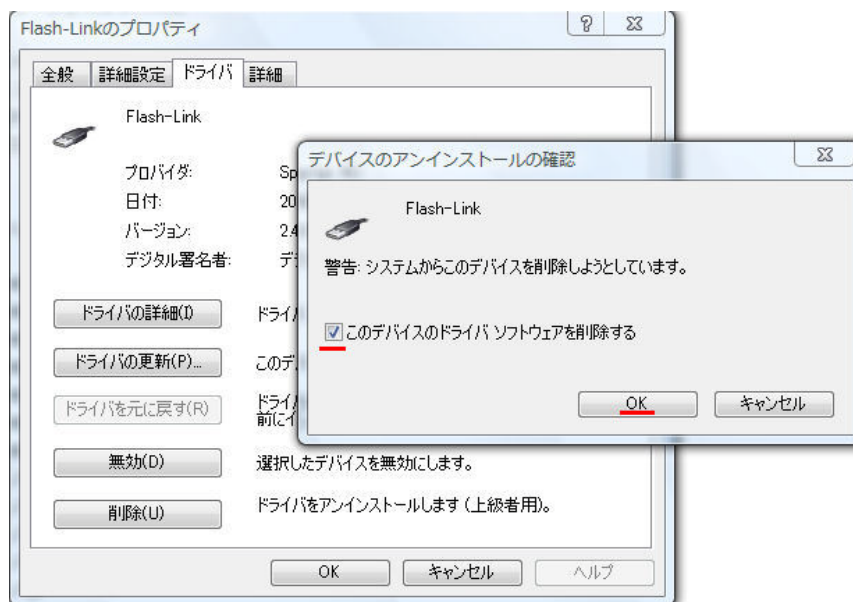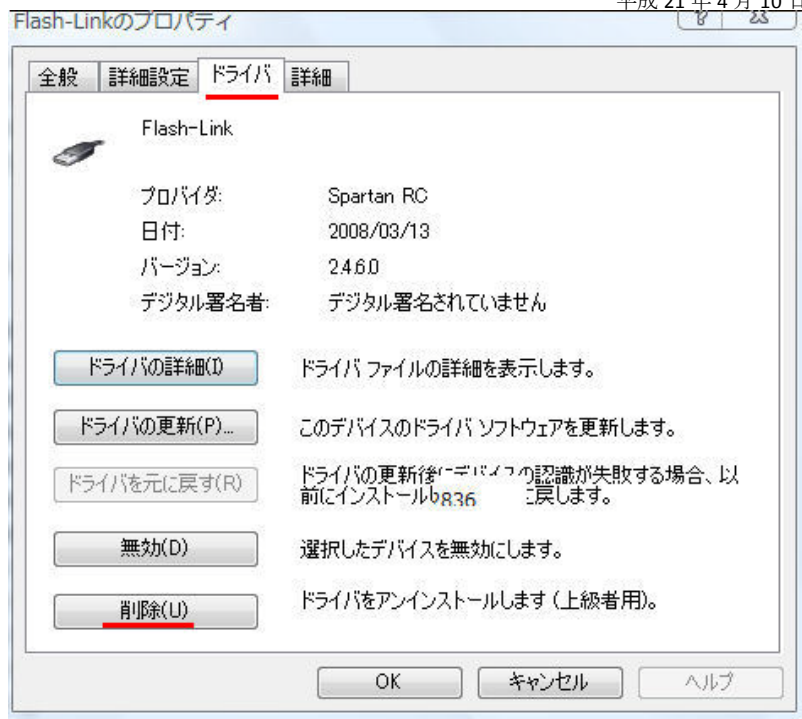

10- “このデバイスのドライバソフトウェアをする” にチェックして下さい。

11- **OK**ボタンをクリックして下さい。
この後ドライバのアンインストールが始まります。終わりまでしばらくお待ち下さい。

12- Flash Link を外して下さい。